




GENUINE ACCESSORIES

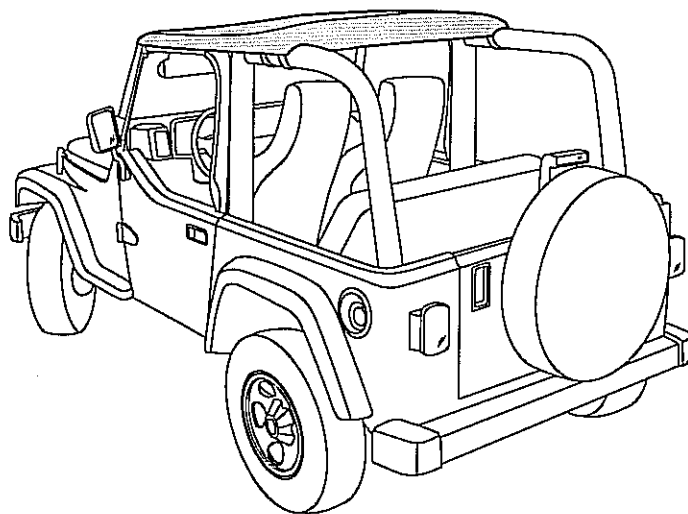

GB

INSTALLATION INSTRUCTION

Parts must not be fitted until registration of the vehicle has been obtained.

SUNBONNET

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

No se permite montar las piezas antes de registrar el vehículo.

F

NOTICE DE MONTAGE


Ne pas monter les pièces avant l'enregistrement du véhicule.

JP

Subject to alteration without notice
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques


82209922
82209932
82209927
82209931

© DAIMLERCHRYSLER

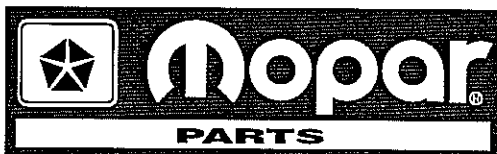

GENUINE ACCESSORIES

Sunbonnet

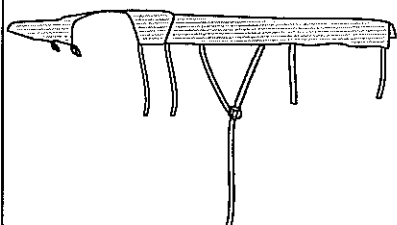


A

Bracket

X2

Hard Top Only

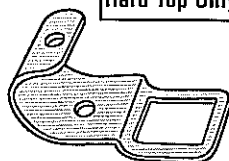

B

Nut

X2

Hard Top Only




D


Carriage Bolt

X2

Hard Top Only

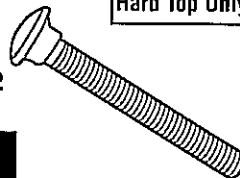


C

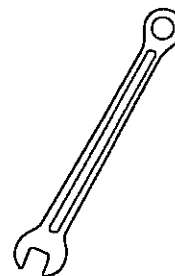


1/2"

SOFT TOP VEHICLE

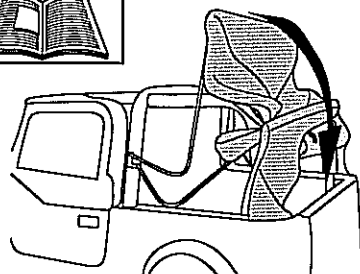

1

Release the front of the top from the windshield and lay the bows down. Refer to owner's manual for instructions to remove top.

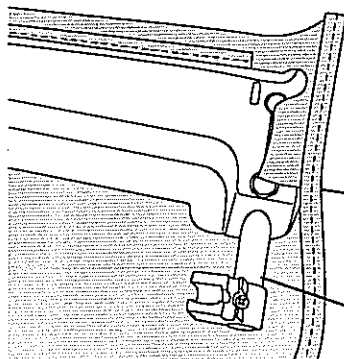


A

BODY ADAPTER

2


Orient the Sunbonnet with the body adapter toward the front.

HARD TOP VEHICLE

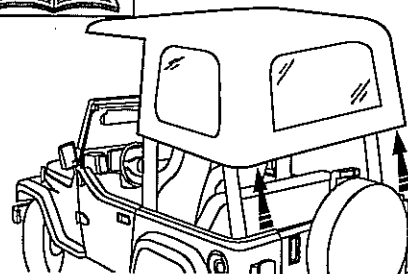

1

Remove the hard top. Refer to owner's manual for instructions.

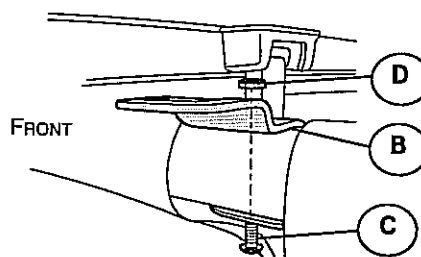

D

B

C

FRONT

VIEW FROM OUTSIDE


2

Place the bracket on the sport bar above the door and align the hole with the hole in the sport bar. Install a carriage bolt from the bottom of the sport bar and secure with a nut. Repeat on both sides of the vehicle.

GENUINE ACCESSORIES


SOFT TOP VEHICLE

X2

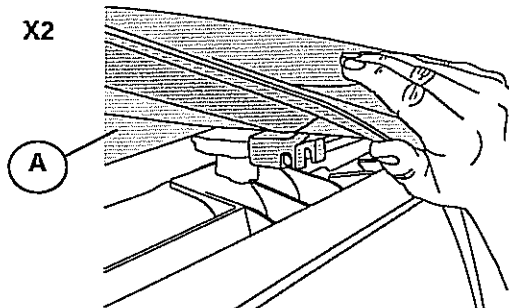

3


Place the Sunbonnet on the vehicle. Hook the body adapter on each side over the ledge of the door surround.

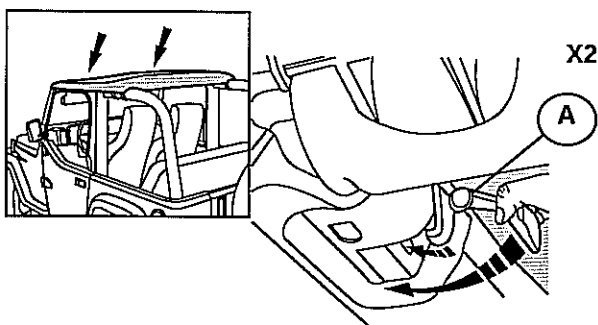

4

Latch the front of the Sunbonnet to the windshield.


X2

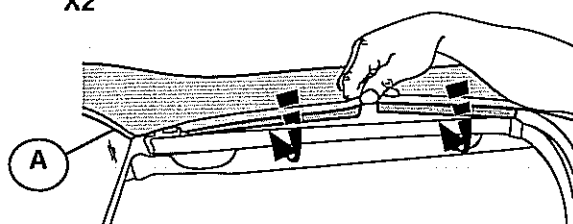

5

Roll the plastic strip above each door opening into the channel above the door on each side of the vehicle.


HARD TOP VEHICLE

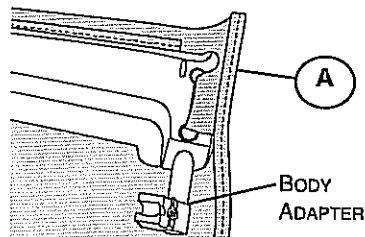

3


Orient the Sunbonnet with the body adapter toward the front.

X2

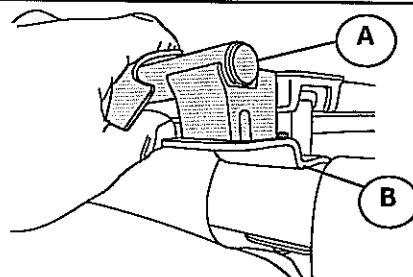

4


Place the Sunbonnet on the vehicle. Hook the body adapter on each side over the brackets installed earlier.

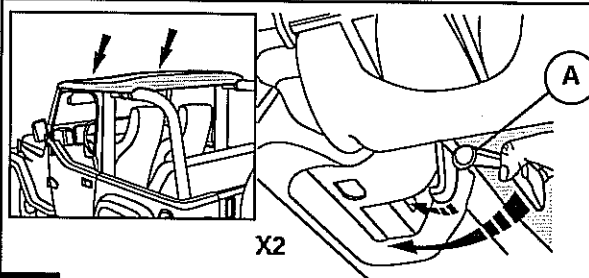

5

Latch the front of the Sunbonnet to the windshield.

X2

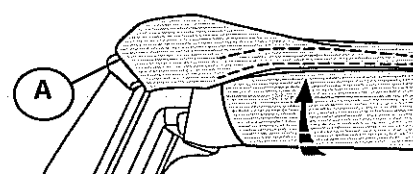


6


Wrap the flaps above the doors around the sport bar and fasten the hook and loop strips to each other.

GENUINE ACCESSORIES


SOFT TOP VEHICLE

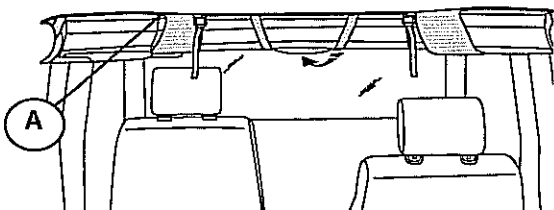

- 6** Pull the long strap around the sport bar and toward the front of the vehicle.

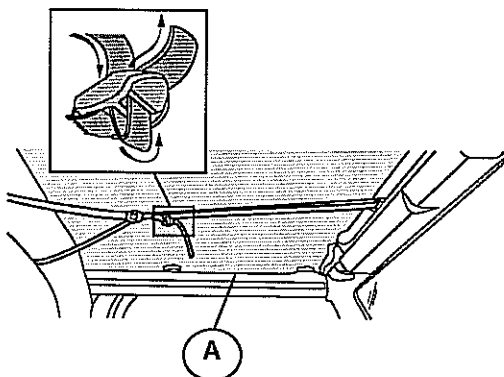


- 7** Thread the strap through the footman loop above the windshield. Pull the end of the strap back and thread it through the buckle. Pull it tight.

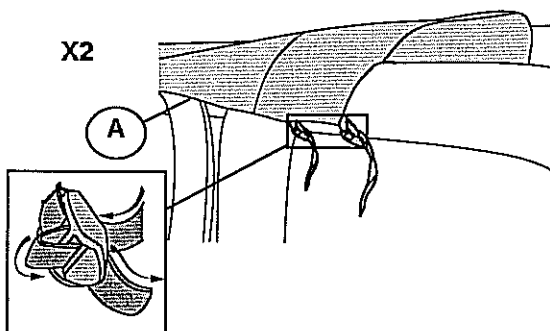


Wrap the straps on the rear of the Sunbonnet around the speaker pods, two straps on each side. Thread them through the buckles.

- 8** Tighten all straps.


HARD TOP VEHICLE

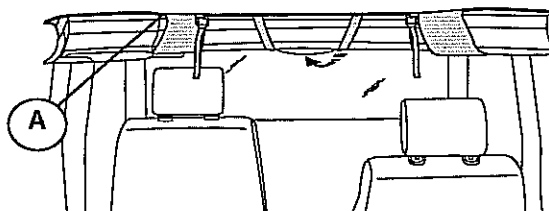

- 7** Pull the long strap around the sport bar and toward the front of the vehicle.

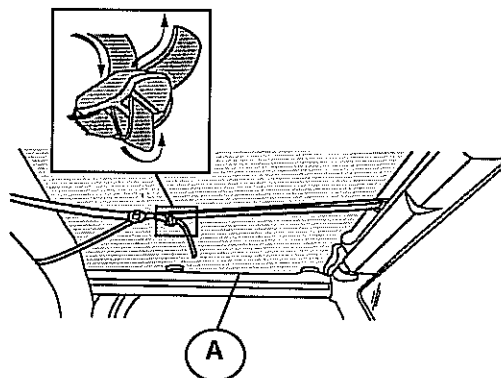

- 8** Thread the strap through the footman loop above the windshield. Pull the end of the strap back and thread it through the buckle. Pull it tight.

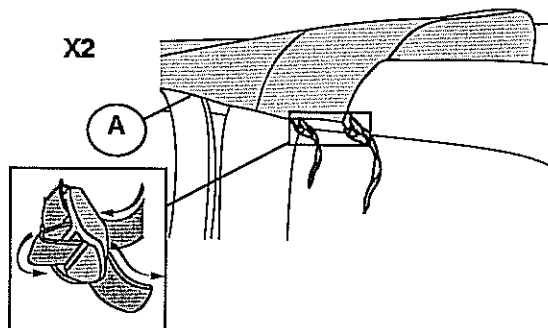


Wrap the straps on the rear of the Sunbonnet around the speaker pods, two straps on each side. Thread them through the buckles.

- 9** Tighten all straps.



ACCESSOIRES D'ORIGINE

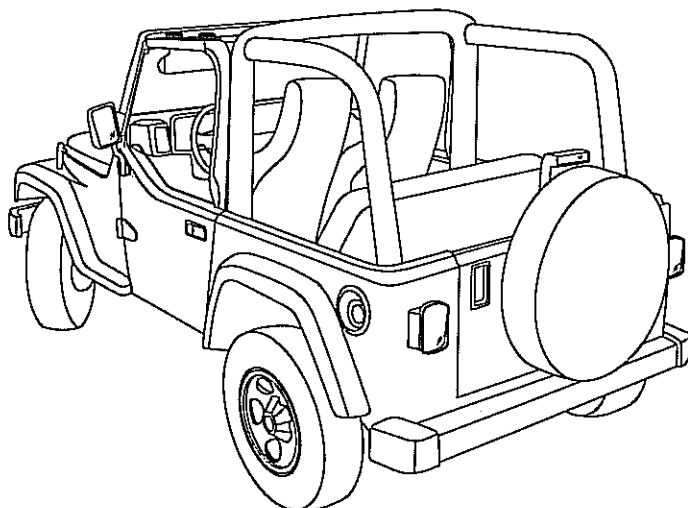

GB

INSTALLATION INSTRUCTION

Parts must not be fitted until registration of the vehicle has been obtained.

SUNBONNET

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

No se permite montar las piezas antes de registrar el vehículo.

TECHO PARASOL

F

NOTICE DE MONTAGE

Ne pas monter les pièces avant l'enregistrement du véhicule.

CAPOT PARE-SOLEIL




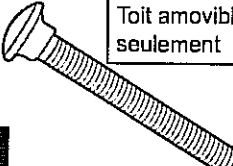
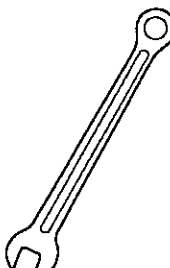
JP

Subject to alteration without notice
Sujeto a modificación sin previo aviso
Sous réserve de modifications techniques


82209922
82209932
82209927
82209931


©D AIMERCHRYSLER

ACCESSOIRES D'ORIGINE

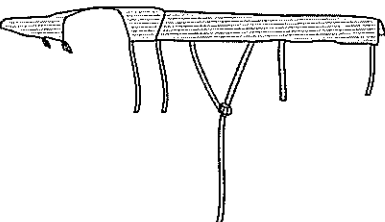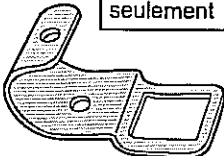
<p>Capot pare-soleil</p>  <p>A</p>	<p>Support X2</p> <p>Toit amovible seulement</p>  <p>B</p> <p>Écrou X2</p> <p>Toit emovible seulement</p>  <p>D</p>	<p>Boulon de carrosserie X2</p> <p>Toit amovible seulement</p>  <p>C</p>	 <p>1/2"</p>
--	---	---	---

VÉHICULE AVEC TOIT DE CABRIOLET



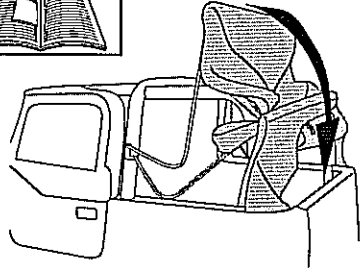

Démonter l'avant du toit du pare-brise et coucher les arceaux. Pour le mode d'emploi de retrait du toit, vous référer au manuel de l'utilisateur.

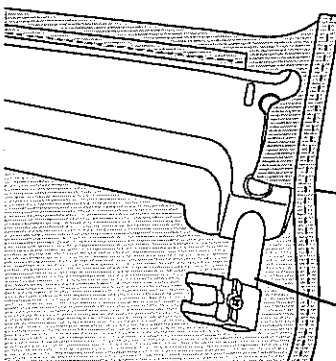


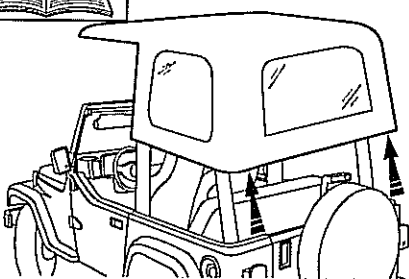
A

ADAPTATEUR DE CARROSSERIE


2 Orienter le capot pare-soleil avec l'adaptateur de carrosserie en direction de l'avant.

VÉHICULE AVEC TOIT AMOVIBLE





1 Retirer le toit amovible. Pour le mode d'emploi, vous référer au manuel de l'utilisateur.

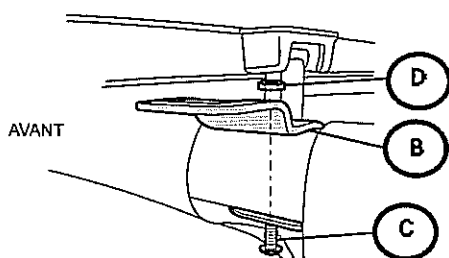

AVANT

D

B

C


Vue avant extérieure

2 Placer le support sur la barre de sport au-dessus de la porte et aligner le trou avec le trou dans la barre de sport. Installer un boulon de carrosserie à partir de la base de la barre de sport et fixer avec un écrou. Répéter des deux côtés du véhicule.

ACCESSOIRES D'ORIGINE


VÉHICULE AVEC TOIT DE CABRIOLET

X2

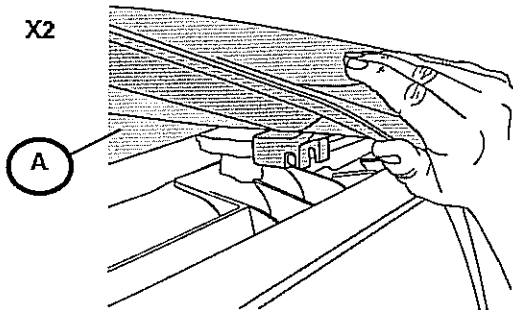

Placer le capot pare-soleil sur le véhicule. Accrocher l'adaptateur de carrosserie sur chaque côté par-dessus la traverse du cadre de portière.


3

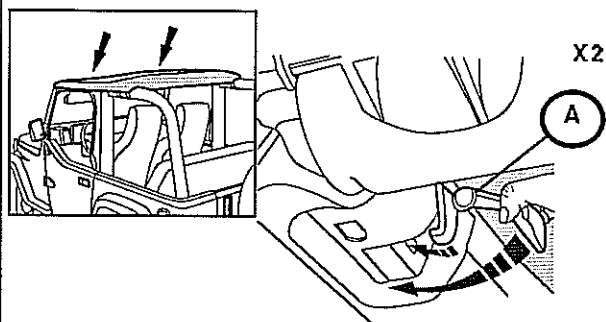

4

Verrouiller l'avant du capot pare-soleil au pare-brise.


X2

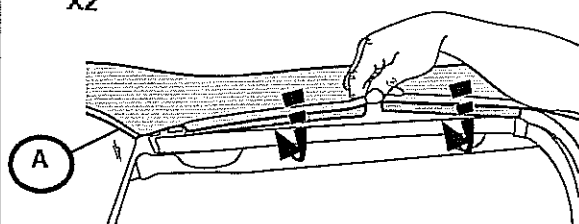

Rouler la bande de plastique au-dessus de chaque ouverture de portière dans le montant au-dessus de la portière de chaque côté du véhicule.

5


VÉHICULE AVEC TOIT AMOVIBLE

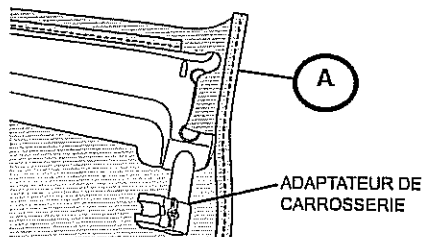

3


Orienter le capot pare-soleil avec l'adaptateur de carrosserie en direction de l'avant.

X2

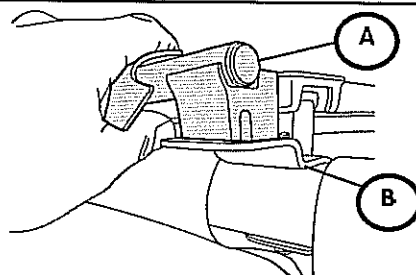

4


Placer le capot pare-soleil sur le véhicule. Accrocher l'adaptateur de carrosserie sur chaque côté au-dessus des supports installés plus tôt.

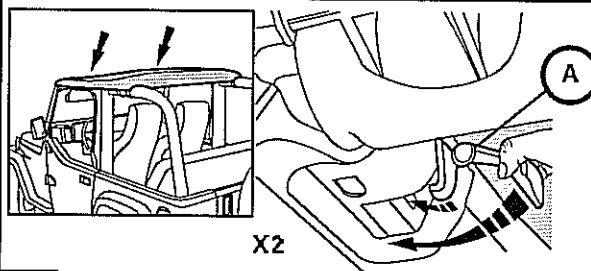

5

Verrouiller l'avant du capot pare-soleil au pare-brise.

X2

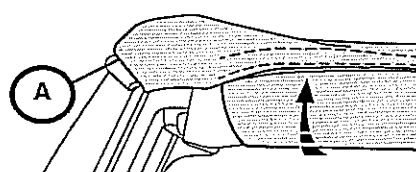


6


Enrouler les battants au-dessus des portières autour de la barre de sport et fixer les bandes de Velcro l'une à l'autre.

ACCESSOIRES D'ORIGINE


VÉHICULE AVEC TOIT DE CABRIOLET

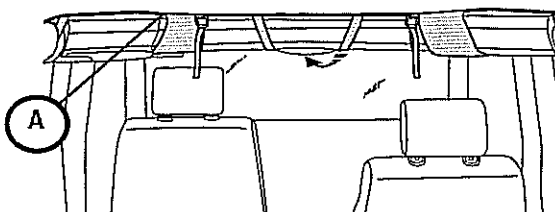

6 Tirer la longue sangle autour de la barre de sport et vers l'avant du véhicule.

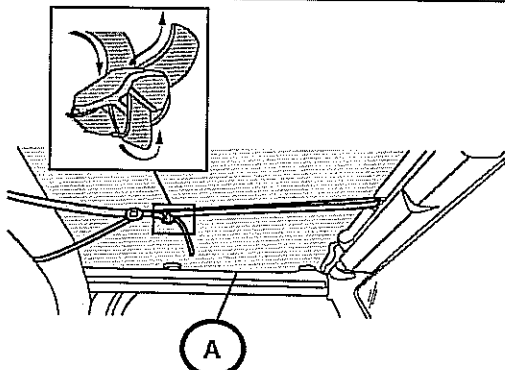


7 Passer la sangle dans la boucle de valet de pied au-dessus du pare-brise. Tirer l'extrémité de la sangle vers l'arrière et la passer dans la boucle. Serrer fermement.

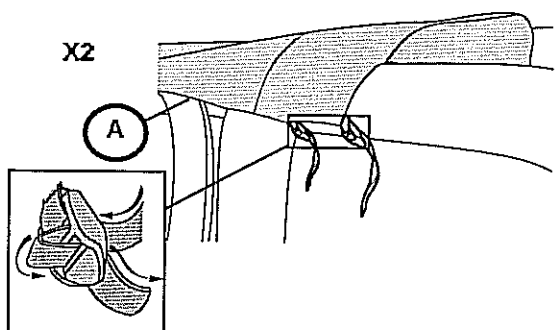


8 Enrouler les sangles sur l'arrière du capot pare-soleil autour des modules de haut-parleur, deux sangles de chaque côté. Passer les sangles dans les boucles. Serrer toutes les sangles.


VÉHICULE AVEC TOIT AMOVIBLE

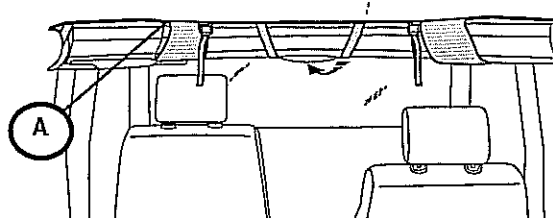

7 Tirer la longue sangle autour de la barre de sport et vers l'avant du véhicule.

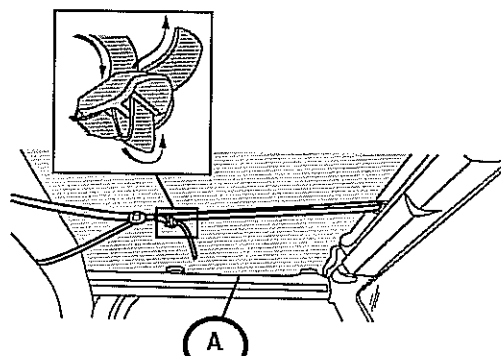


8 Passer la sangle dans la boucle de valet de pied au-dessus du pare-brise. Tirer l'extrémité de la sangle vers l'arrière et la passer dans la boucle. Serrer fermement.

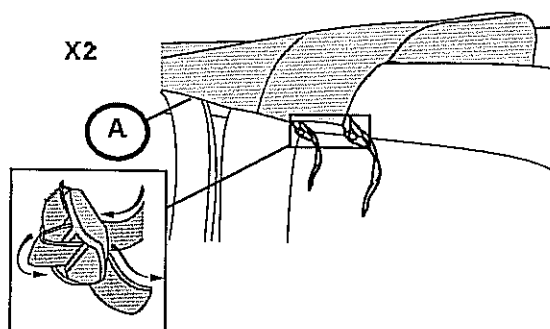

9 Enrouler les sangles sur l'arrière du capot pare-soleil autour des modules de haut-parleur, deux sangles de chaque côté. Passer les sangles dans les boucles. Serrer toutes les sangles.



ACCESORIOS ORIGINALES

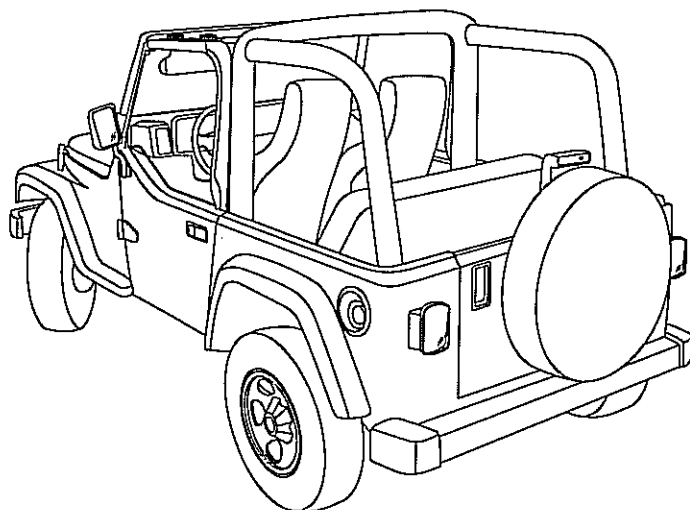

GB

INSTALLATION INSTRUCTION

Parts must not be fitted until registration of the vehicle has been obtained.

SUNBONNET

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

No se permite montar las piezas antes de registrar el vehículo.

TECHO PARASOL

F

NOTICE DE MONTAGE

Ne pas monter les pièces avant l'enregistrement du véhicule.

CAPOT PARE-SOLEIL






JP

Subject to alteration without notice
Sujeto a modificación sin previo aviso
Sous réserve de modifications techniques


82209922
82209932
82209927
82209931

©D AIMLERCHRYSLER

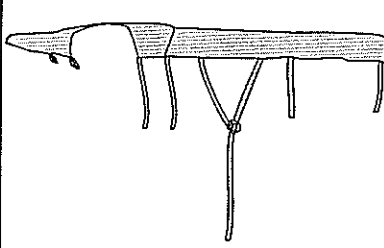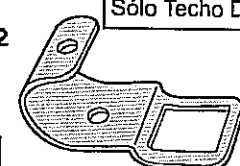
ACCESORIOS ORIGINALES
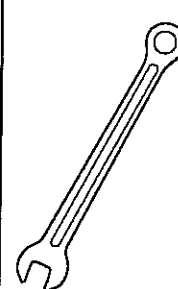
<p>Techo Parasol</p>  <p>A</p>	<p>Bisagra</p> <p>X2</p> <p>Sólo Techo Duro</p>  <p>B</p> <p>Tuerca</p> <p>X2</p> <p>Sólo Techo Duro</p>  <p>D</p>	<p>Perno con cabeza de hongo</p> <p>X2</p> <p>Sólo Techo Duro</p>  <p>C</p>  <p>1/2"</p>
--	--	--

VEHÍCULOS CON TECHO DE LONA

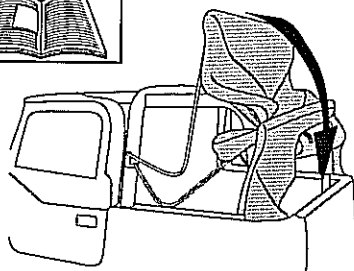


Retire el frontal del tope del parabrisas y pliegue el armazón hacia la parte de atrás. Remítase al manual del propietario para las instrucciones para retirar el techo.

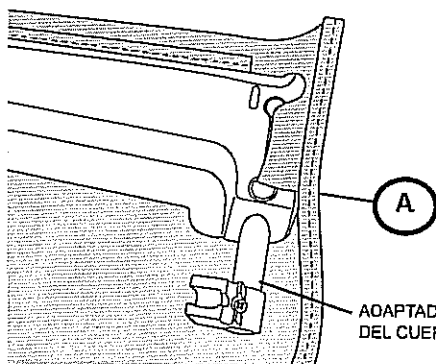


2 Posicione el Parasol con el adaptador del cuerpo hacia delante.

VEHÍCULOS CON TECHO DURO

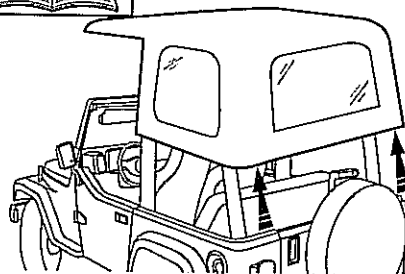

1 Retire el techo duro. Remítase al manual del propietario para instrucciones.

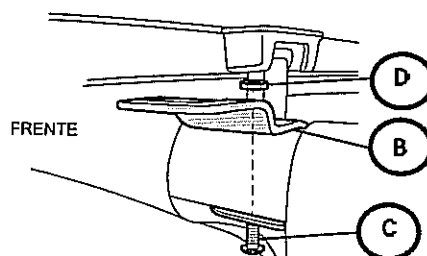

Vista desde afuera


Coloque la bisagra de sujeción sobre la barra antivuelcos, encima de la puerta y proceda a alinear ese orificio con el de la barra antivuelcos. Inserte el perno con cabeza de hongo por debajo y ajústelo con una tuerca. Repita esto en ambos lados del vehículo.

2

ACCESORIOS ORIGINALES


VEHÍCULOS CON TECHO DE LONA

X2

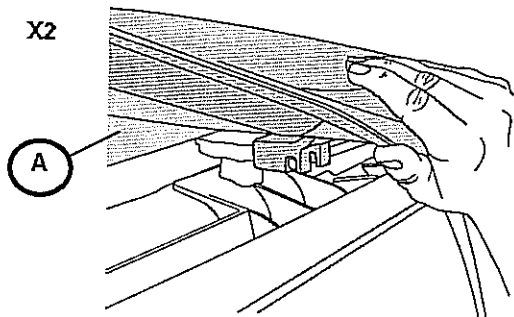


3

Coloque el Techo Parasol sobre el vehículo. Enganche el adaptador del cuerpo del vehículo a cada lado sobre el reborde que circunda a la puerta.

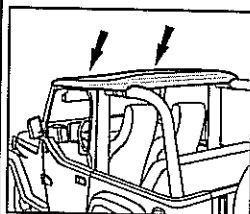


X2

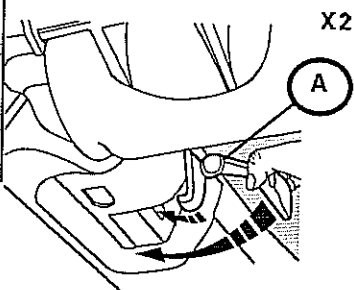

4

Enganche el frontal del Parasol al parabrisas.


X2

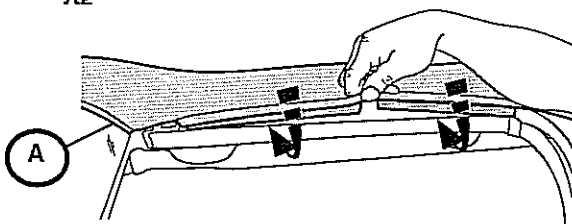

5

Enrolle la tira plástica por sobre la abertura de cada puerta adentro del canal encima de la puerta a cada lado del vehículo.


VEHÍCULOS CON TECHO DURO

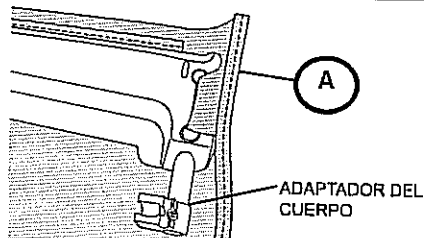

3


Coloque el Parasol con el adaptador del cuerpo del vehículo orientado hacia delante.

X2

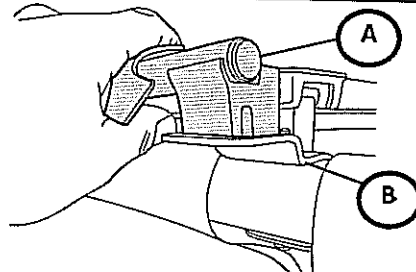


4

Coloque el Techo Parasol sobre el vehículo. A cada lado, enganche el adaptador del cuerpo, encima de las bisagras de sujeción colocadas anteriormente.

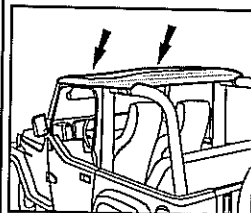


X2

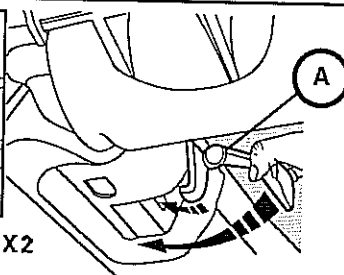

5

Enganche el frontal del Parasol al parabrisas.

X2

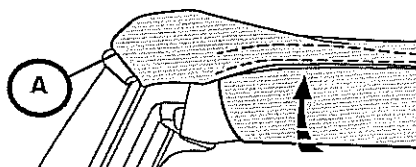


6


Enrolle los alerones por encima de las puertas y por alrededor de la barra antivuelcos, proceda a enganchar y enlazar los ganchos con las orejeras de las tiras.

ACCESORIOS ORIGINALES


VEHÍCULOS CON TECHO DE LONA

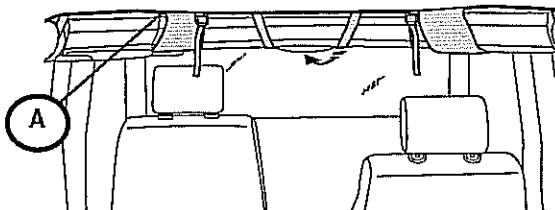

6 Jale la correa larga alrededor de la barra antivuelco y hacia la parte delantera del vehículo.

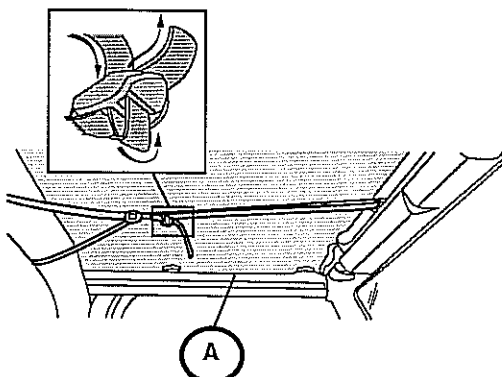


7 Enlace la correa a través de la abrazadera que está sobre el parabrisas. Jale por uno de los extremos y hágalo pasar por la hebilla. Jale y tense firmemente.

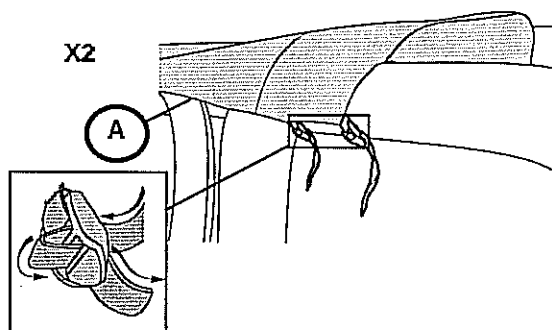


8 Enrolle las correas por la parte de atrás del Parasol y alrededor de las barras de las cornetas de sonido, hay dos correas por lado; enlázalas a través de las hebillas.
Tense las correas firmemente.


VEHÍCULOS CON TECHO DURO

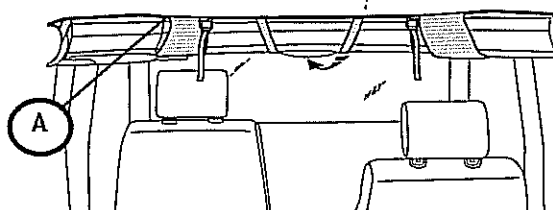

7 Jale la correa larga alrededor de la barra antivuelcos y hacia la parte delantera del vehículo.

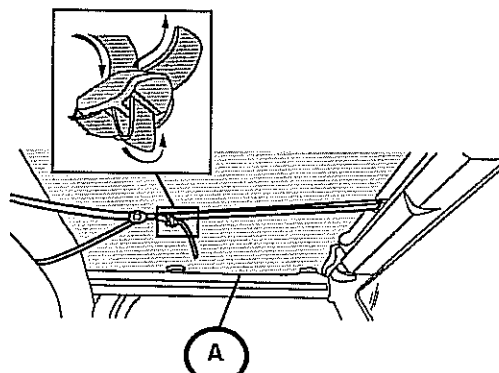

8 Enlace la correa a través de la abrazadera que está sobre el parabrisas. Jale por el extremo y hágala pasar por la hebilla. Jale y tense firmemente.

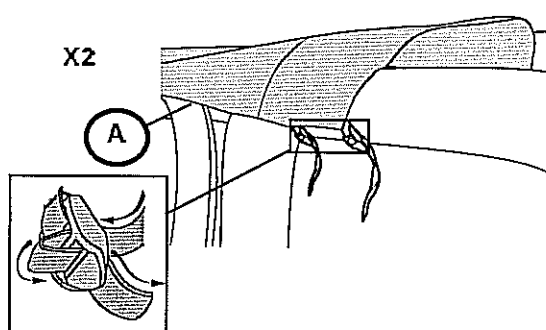

9 Enrolle las correas por la parte trasera del Parasol y alrededor de las barras de los parlantes de sonido, dos correas por lado; enlázalas a través de las hebillas.
Tense las correas firmemente.